

Návod na použití fotobuněk HFT53 (P5103)

Technické parametry


1. Provozní napětí: 12~24VAC/DC
2. Provozní proud: 24VDC; vysílač: $\leq 15\text{mA}$ přijímač: $\leq 30\text{mA}$
3. Vlnová délka: 940nm
4. Pracovní úhel vysílače: $\leq \pm 5^\circ$
5. Dosah vysílače: $\geq 20\text{m}$
6. Provozní teplota: $-20^\circ \sim +60^\circ\text{C}$
7. Max. zatížení kontaktu relé: 1A/30VDC
8. Stupeň krytí: IP54
9. Rozměry: 127x50x28mm



Bezpečnostní informace

1. Z bezpečnostních důvodů si pozorně přečtěte návod a uschovejte si jej pro případné pozdější použití.
2. Před instalací se ujistěte, že je zařízení odpojené od el. sítě – fotobuňky nemají pojistku.
3. Používá se pouze pro dálkové ovládání a bezdrátové ovládání zařízení / systémů; před použitím se ujistěte, že byla odstraněna všechna bezpečnostní rizika.

Obrázky a popis výrobku

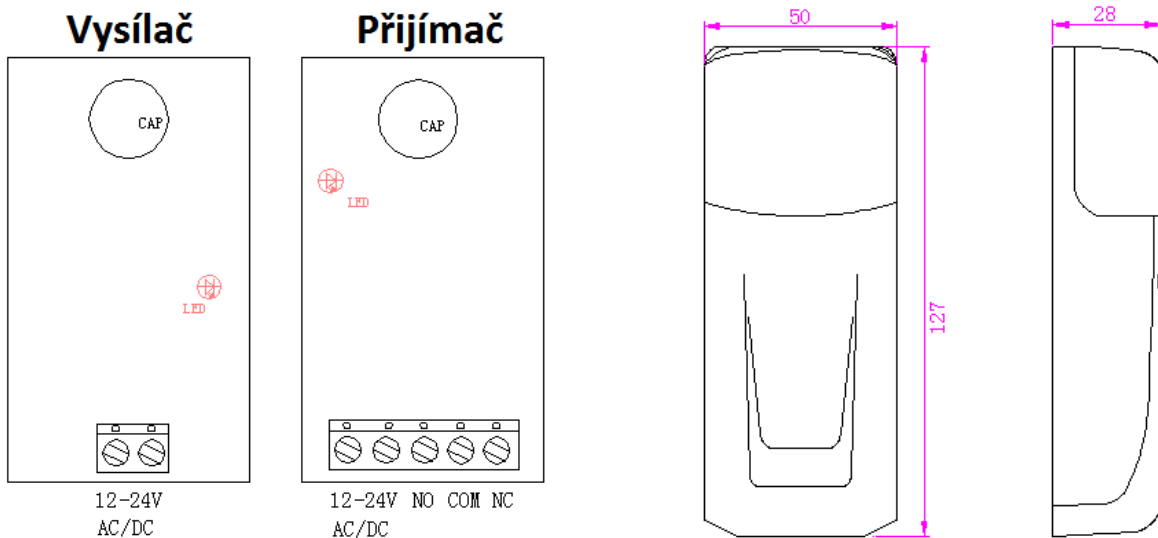

Návod na zapojení


1. Zařízení by mělo být nainstalované více než 20 cm nad zemí a vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem musí být větší než 0,5 m.
2. Zajistěte, aby nedocházelo k přímému slunečnímu záření na fotobuňky.
3. Vyhněte se situacím, kdy by fotobuňky křížovaly paprsek jiného páru fotobuněk.
4. Instalujte fotobuňky napevno, aby nemohlo docházet k pohybu paprsku mezi fotobuňkami.
5. Elektrické napájení připojte ihned poté, co zkontrolujete správné zapojení fotobuněk. LED diody na vysílači svítí, LED diody na přijímači svítí. Vycentrujte čočky vysílače a přijímače fotobuněk.

Návod k instalaci

1. Otevřete balení a vyndejte příslušenství.



2. Papír připevněte na stěnu.

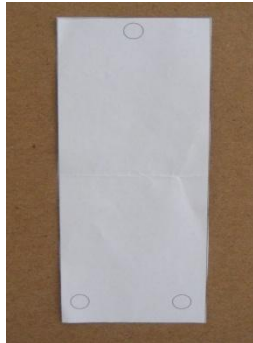

3. Vyrvejte díry a připevněte podklad.



4. Zapojte kabely.



5. Připevněte spodní kryt.



6. Nasad'te horní kryt.



7. Sešroubujte horní a spodní kryt.



8 Hotovo.

